Nokia Bluetooth Stereo-Headset BH-111

Einführung

Informationen zum Headset

Mit dem Nokia Bluetooth Stereo-Headset BH-111 haben Sie bei einem Anruf die Hände frei und Sie können Ihre Lieblingsmusik unterwegs anhören. Die Verwendung des Headsets mit kompatiblen Geräten ist einfach, und Sie können schnell zwischen Musik und Anrufen umschalten.

Die Produktoberfläche ist nickelfrei.



Warnung:

Dieses Produkt kann Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Teile des Produkts sind magnetisch. Deshalb werden Metallgegenstände unter Umständen von dem Produkt magnetisch angezogen. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Produkts, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Verwenden des Produkts sorgfältig durch. Lesen Sie außerdem die Bedienungsanleitung des Geräts, das Sie mit dem Produkt verbinden.

Informationen zu Bluetooth Verbindungen

Über Bluetooth Funktechnik können Sie kabellose Verbindungen mit anderen kompatiblen Geräten herstellen, z. B. Mobilgeräten.


Die Geräte müssen sich nicht in direkter Sichtlinie zueinander befinden, dürfen aber höchstens 10 Meter voneinander entfernt sein. Hindernisse wie Wände oder andere elektronische Geräte können sich störend auf die Verbindung auswirken.



Dieses Gerät entspricht der Bluetooth Spezifikation 2.1 + EDR. Folgende Profile werden unterstützt: Headset (HSP) 1.0, Hands-Free (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution (A2DP) 1.2 und Audio Video Remote Control (AVRCP) 1.0. Erkundigen Sie sich bei den Herstellern anderer Geräte über deren Kompatibilität mit diesem Gerät.

Erste Schritte

Tasten und Komponenten

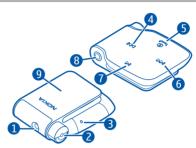

- 1 Ladegerätanschluss
- 2 Lautstärkeregler und Statusanzeige
- 3 Mikrofon
- 4 Rücklauftaste |◀◀
- 5 Multifunktionstaste 🕤
- 6 Vorlauftaste ▶▶
- 7 Wiedergabe-/Pausetaste ▶||
- 8 Audioanschluss (3,5 mm)
- 9 Clip

Laden des Akkus

Bevor Sie das Headset verwenden, müssen Sie den Akku laden.

Wenn Sie das Kabel von einem Ladegerät abziehen, halten Sie es am Stecker fest.

- 1 Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Steckdose.
- Verbinden Sie das Ladegerätkabel mit dem Ladegerätanschluss am Headset. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, wechselt die Statusanzeige von Rot zu Grün.
- 3 Ziehen Sie das Ladegerät vom Headset und dann von der Steckdose ab.

Ein voll aufgeladener Akku ermöglicht eine Gesprächswiedergabezeit von bis zu 7 Stunden, eine Musikwiedergabezeit von bis zu 6 Stunden oder eine Standby-Zeit von bis zu 120 Stunden.

Bei geringer Akkuladung piept das Headset alle 5 Minuten, und die rote LED blinkt. Beim Aufladen des Akkus leuchtet die rote LED.

Überprüfen des Akkuladestands

Drücken Sie das ⑤, während das Headset mit dem mobilen Gerät verbunden ist. Wenn die Statusanzeige grün leuchtet, ist die Ladung ausreichend. Wenn die LED gelb leuchtet, müssen Sie den Akku bald aufladen. Wenn die LED rot leuchtet, müssen Sie den Akku aufladen.

Einschalten des Headsets

Halten Sie das ⑦ zwei Sekunden lang gedrückt. Das Headset gibt einen Signalton aus und eine grüne LED blinkt einmal. Das Headset stellt automatisch eine Verbindung zu dem zuletzt verbundenen Gerät her. Der Kopplungsmodus ist aktiviert, wenn Sie das Headset zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln oder Sie die Kopplungen gelöscht haben.

Ausschalten des Headsets

Halten Sie das 🕝 vier Sekunden lang gedrückt. Das Headset gibt einen Signalton aus und eine rote LED blinkt einmal.

Wenn das Headset 30 Minuten lang mit keinem Gerät verbunden wurde, schaltet es sich aus.

Headset koppeln und verbinden

Bevor Sie das Headset verwenden, müssen Sie das Headset mit einem kompatiblen Gerät koppeln und eine Verbindung herstellen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Headset ausgeschaltet ist.
- 2 Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf dem kompatiblen Gerät.
- 3 Schalten Sie das Headset ein. Der Kopplungsmodus ist automatisch aktiviert, wenn Sie das Headset zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln oder Sie die Kopplungen gelöscht haben. Halten Sie das of fünf Sekunden lang gedrückt, wenn Sie das Headset bereits zu einem früheren Zeitpunkt mit einem Gerät gekoppelt haben. Die grüne Statusanzeige blinkt schnell.
- 4 Starten Sie innerhalb von ca. drei Minuten an Ihrem Gerät die Suche nach Bluetooth Geräten. Details finden Sie in der Bedienungsanleitung für das Gerät.
- 5 Wählen Sie auf Ihrem Gerät das Headset aus der Liste der gefundenen Geräte aus.
- 6 Geben Sie bei entsprechender Aufforderung den Passcode **0000** ein.

Bei einigen Geräten müssen Sie die Verbindung möglicherweise manuell herstellen, nachdem die Geräte gekoppelt wurden.

Wenn das Headset gekoppelt und eine Verbindung hergestellt ist, blinkt die grüne Statusanzeige langsam.

Unterstützt Ihr mobiles Gerät das Bluetooth Profil A2DP und verfügt es über eine Musik-Player-Funktion, können Sie das Gerät auch zur Wiedergabe von Musik über das Headset verwenden. Unterstützt Ihr mobiles Gerät das Profil A2DP nicht, können Sie das Headset separat mit einem Musik-Player koppeln, der dieses Profil unterstützt. Wenn Sie das Headset mit Ihrem mobilen Gerät gekoppelt und verbunden haben, trennen Sie die Verbindung zwischen Headset und Gerät, bevor Sie es mit einem Musik-Player koppeln.

Das Headset kann mit bis zu acht Gerät gekoppelt, jedoch nur mit jeweils einem Gerät unter Verwendung des Profils HFP und einem Gerät unter Verwendung des Profils A2DP gleichzeitig verbunden werden.

Wenn Sie das Headset einschalten, stellt es automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verwendeten Gerät her. Um das Headset manuell mit dem zuletzt verwendeten Gerät zu verbinden, halten Sie das ♂ zwei Sekunden lang gedrückt. Um das Headset manuell mit einem Gerät zu verbinden, das das Profil A2DP unterstützt, drücken Sie das ▶||.

Tragen des Headsets

Schließen Sie die Kopfhörer an den Audioanschluss an.



Das Headset wird mit Gummi-Ohrhörern unterschiedlicher Größe geliefert. Wählen Sie die Ohrhörer, die am besten sitzen.

Setzen Sie den mit ${\bf L}$ gekennzeichneten Ohrhörer im linken Ohr und den mit ${\bf R}$ gekennzeichneten Ohrhörer im rechten Ohr ein.

Setzen Sie die Ohrhörer vorsichtig ein, und achten Sie darauf, dass sie richtig im Ohr sitzen.

Sie können das Headset mit dem Clip an Ihrer Kleidung befestigen.

Tätigen und Annehmen von Anrufen

Halten Sie das Mikrofon beim Tätigen oder Annehmen von Anrufen nahe an den Mund.

Tätigen von Anrufen

Wenn das Headset verbunden ist, verwenden Sie Ihr mobiles Gerät wie gewohnt, um Anrufe zu tätigen.

Annehmen oder Beenden eines Anrufs

Halten Sie das m während des Anrufs gedrückt.

Ablehnen von Anrufen

Drücken Sie zweimal auf das n.

Stumm- oder Lautschalten des Mikrofons

Drücken Sie auf das ▶||.

Sie können für die zuletzt angerufene Nummer die Wahlwiederholung oder die Sprachanwahl verwenden, wenn Ihr mobiles Gerät diese Funktionen mit dem Headset unterstützt.

Wahlwiederholung für zuletzt verwendete Nummer

Drücken Sie das 🕋 zweimal, während Sie gerade kein Gespräch führen.

Aktivieren der Sprachanwahl

Während Sie kein Gespräch führen, halten Sie das @ zwei Sekunden gedrückt und folgen den Anweisungen in der Bedienungsanleitung für das mobile Gerät.

Umschalten von Anrufen zwischen Headset und mobilem Gerät

Um einen Anruf vom Headset zu einem kompatiblen mobilen Gerät oder zurück zum Headset umzuschalten, halten Sie das 🕤 zwei Sekunden lang gedrückt.

Musik

Wiedergabe von Musik

Hören Sie Ihre Lieblingsmusik unterwegs.

Sie müssen das Headset mit einem mobilen Gerät, das das Bluetooth Profil A2DP unterstützt und über eine Musik-Player-Funktion verfügt, bzw. mit einem kompatiblen Musik-Player, der dieses Profil unterstützt, koppeln und eine Verbindung herstellen.

Warnung:

Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke.

Wiedergabe eines Musikstücks

Wählen Sie das Musikstück im Musik-Player aus und drücken Sie auf das ▶||.

Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe

Drücken Sie auf das ▶||.

Geht ein Anruf ein oder möchten Sie einen Anruf tätigen, während Sie Musik hören, wird die Wiedergabe der Musik angehalten.

Wiedergeben des nächsten Musikstücks

Drücken Sie auf das bbl.

Wiedergeben des vorherigen Musikstücks

Drücken Sie zweimal auf das | 44.

Wiedergeben des aktuellen Musikstücks vom Anfang

Drücken Sie auf das | 44.

Schnelles Vor- oder Zurückspulen des aktuellen Musikstücks

Halten Sie das ▶ oder das | ∢ gedrückt.

Beenden der Wiedergabe

Halten Sie das ▶|| gedrückt.

Ändern der Lautstärke

Verwenden Sie den Lautstärkeregler.

Wenn dies unterstützt wird, können Sie die Lautstärke des Headsets auch am angeschlossenen A2DP-Gerät ändern.

Einstellungen

Ausschalten der Statusanzeige

Sie können die Statusanzeige ausschalten, wenn diese nicht leuchten soll, beispielsweise während eines Anrufs.

Wenn das Headset mit einem Gerät verbunden ist, halten Sie das ⊕ und das |◀◀ fünf Sekunden lang gedrückt. Die rote LED blinkt.

Bestimmte Statusanzeigen leuchten ggf. trotzdem, beispielsweise bei niedrigem Akkuladestand.

Erneutes Einschalten der Statusanzeige

Wenn das Headset mit einem Gerät verbunden ist, halten Sie das ⊕ und das ▶▶| fünf Sekunden lang gedrückt. Die grüne LED blinkt.

Löschen der Kopplungen

Sie können die Liste der gekoppelten Geräte auf dem Headset löschen.

Schalten Sie das Headset aus und halten Sie das © 9 Sekunden lang gedrückt. Das Headset gibt zweimal einen Signalton aus, und die rote und die grüne LED leuchten abwechselnd auf. Nachdem die Einstellungen gelöscht wurden, wird der Kopplungsmodus aktiviert.

Problembehebung

Wenn das Headset nicht mit einem kompatiblem Gerät verbunden werden kann: Stellen Sie sicher, dass das Headset aufgeladen, eingeschaltet und mit dem Gerät gekoppelt ist.

Wenn das Headset nicht mehr funktioniert, obwohl es aufgeladen ist: Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Steckdose und halten Sie das 🌀 gedrückt, während Sie das Headset mit dem Ladegerät verbinden.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Akku- und Ladegerätinformationen

Der Akku dieses Geräts kann nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie nicht, diesen Akku aus dem Gerät zu entfernen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-3, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 und DC-9. Die genaue Modellnummer des Ladegeräts kann je nach Stecker variieren. Der Steckertyp ist durch eine der folgenden Buchstabenkombinationen dekennzeichnet: E. X. AR. U. A. C. K oder B.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab.

Bei den Sprech- und Stand-by-Zeiten des Geräts handelt es sich um geschätzte Werte. Die tatsächlichen Zeiten hängen beispielsweise von verschiedenen Faktoren ab wie Geräteeinstellungen, den verwendeten Funktionen, Zustand des Akkus sowie der Umgebungstemperatur.

Wurde der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, müssen Sie das Ladegerät möglicherweise nach dem ersten Anschließen trennen und erneut anschließen, um den Ladevorgang zu starten.

Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Display angezeigt wird.

Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und vom Gerät ab. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit. Verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Benutzen Sie das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung oder die Verwendung nicht zugelassener Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folgen haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass das Ladegerät beschädigt wurde, bringen Sie es vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie keine beschädigten Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegeräte nicht im Freien.

Pflege Ihres Geräts

Behandeln Sie Ihr Gerät, das Ladegerät und das Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, Ihre Garantieund Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn Ihr Mobiltelefon nass wird, lassen Sie es vor der erneuten Verwendung trocken.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Beweglichen Teile und elektronische Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer des Geräts verkürzen, den Akku beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt. kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Teile Schaden nehmen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.

Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Informationen zum Umweltschutz und zur Wiederverwertung Ihres Nokia Geräts erhalten Sie unter www.nokia.com/werecycle.

Symbol der durchstrichenen Abfalltonne auf Rädern



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Weitere Informationen zu den Umwelteigenschaften Ihres Geräts finden Sie unter www.nokia.com/ecodeclaration.

Copyright und andere Hinweise

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt BH-111 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: http://www.nokia.com/phones/declaration.of.conformity/.

C€0979

© 2011 Nokia Alle Rechte vorhehalten

Nokia, Nokia Connecting People und das Logo für Nokia Original Accessories sind eingetragene Marken der Nokia Corporation. sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Dokument erwähnten Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer ieweiligen Besitzer sein.

Die vollständige oder teilweise Reproduktion, Übertragung, Verbreitung oder Speicherung der Inhalte dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Nokia verboten. Nokia verfolgt eine Strategie der kontinuierlichen Entwicklung. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Nokia oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Die Verfügbarkeit von Produkten kann je nach Region unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Nokia Händler. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

/Ausgabe 1.0 DE